


ALIMENTATION TRIPHASÉE
THREE PHASE SUPPLY

Alimentation secours (24VCC 3W)
Emergency supply (24VCC 3W)


Affectation des signalisations voir fiche de configuration
Indication assignment see configuration table
Max 160V

- Légende / Legend
- ESD Commande d'urgence
Emergency shutdown
 - F Fermeture
Closing
 - Fu Fusible
Fuse
 - AUX Commande auxiliaire
Auxiliary command
Voir fiche de configuration
See configuration table
 - O Ouverture
Opening
 - R Signalisation
Signaling
 - S Stop
 - TR Transformateur
Transformer

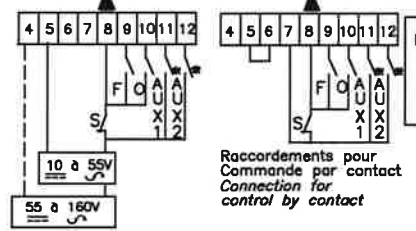

Note: Pour supprimer l'automatisme ne pas raccorder la borne 8
To cancel self holding Do not connect terminal 8

Raccordements pour Commande par tension
Connection for control by voltage

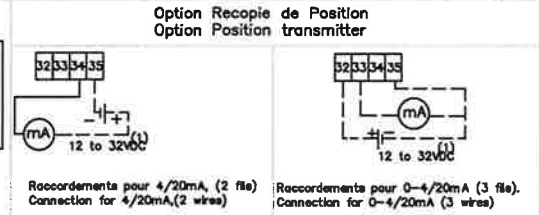

(1) Possibilité d'utiliser l'alimentation 24Vcc des bornes 6-7
Possibility to use 24VDC Supply on terminal 6-7

L'ordre des phases n'a pas d'importance.
Si l'une d'elles est manquante, le Servomoteur ne redémarre pas et signale le défaut (relais défaut).
The Order in Phase is not important.
If one Phase is missing, the Actuator will not start and gives a signal (fault Relay).

REV.	DATE	AUTEUR	VERIF.	APPROUV.	MODIF.
A	10/04/2015	IMA	SCHWEBEL	FAURE	DE15115
4. rue d'Arsonval 95645 GOSNES					
TEL (01) 34.07.71.00 FAX (01) 34.07.71.01					

S655021/05

SCHEMA DE CABLAGE WIRING DIAGRAM

SQX STX INTELLI+ 3PH ACTUATORS

Control and Feedback